

HUBBA HUBBA™ NX

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement.
Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual


L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, 2 haubans, 2 tendeurs, 6 piquets Mini-Groundhog™ MSR®, 1 manchon de réparation

Regardez la vidéo de montage, y compris les options Fast & Light®, sur le site www.msrgear.com/HubbaHubba


1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

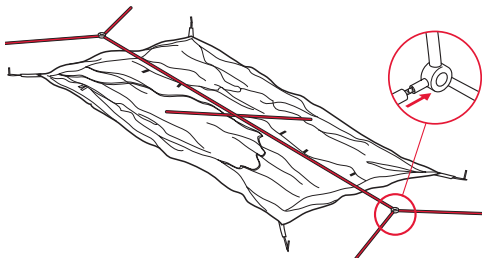


2 FIXEZ LES ARCEAUX À EMBOÎTEMENT

1. Introduisez les extrémités des deux arceaux à emboîtement dans les œilletons à une extrémité du plancher de la tente, et les deux autres ensuite.
2. Introduisez la faitière courte dans les deux œilletons situés au milieu du plafond de la tente.

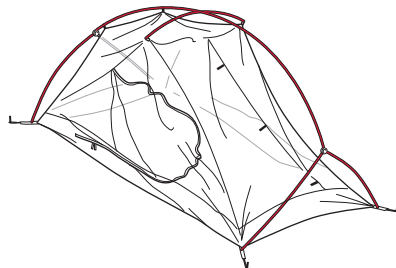


3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez les attaches à l'arceau situé dans le sens de la longueur de la tente et à la faitière.

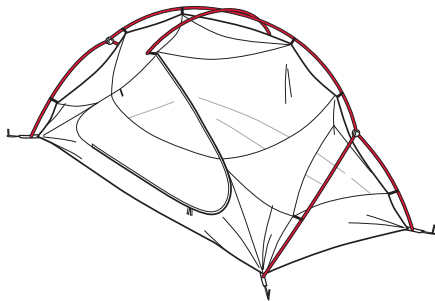

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre les sangles rouges aux boucles de piquets rouges et les sangles grises aux boucles de piquets grises. Fixez les œilletons centraux du double-toit à la faitière.
2. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.

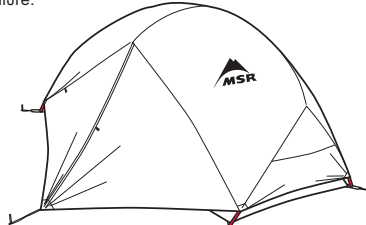

CONSEILS : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets pour mieux résister au vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être utiles. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente reste bien tendue et résiste aux intempéries. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre et sèche, et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente. MSR® offre une gamme complète d'accessoires pour sécuriser, entretenir et améliorer votre tente.




HUBBA HUBBA™ NX

Montage de la Fast & Light® avec double-toit et
toile de sol MSR® (vendue séparément).

Montage de la Fast & Light® avec double-toit
seulement.


1 PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION, ATTACHER LES ARCEAUX

1. Commencez par mettre en place la toile de sol avec le logo MSR vers le haut. Fixez-la au sol avec les piquets.
2. Insérez les arceaux assemblés dans les œillets des coins de la toile de sol pour créer la même structure de support que dans la configuration standard.

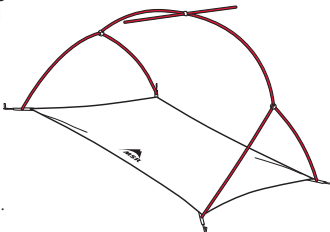


2 SÉCURISER LE DOUBLE-TOIT

1. Fixez le double-toit en attachant la sangle du double-toit aux extrémités des arceaux en utilisant les œillets.
2. Insérez l'arceau faitage dans les œillets situés au-dessus de la porte du vestibule sur le double-toit.

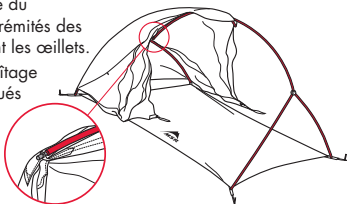


1 PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

1. Assemblez les arceaux.
2. Posez le double-toit sur le sol.

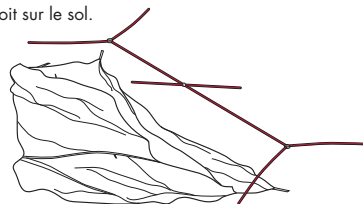

2 ATTACHER LES ARCEAUX

1. Insérez le bout des arceaux dans les œillets à la base du double-toit sur un côté.
2. Placez l'autre extrémité des arceaux dans les œillets de l'autre côté du double toit. Assurez-vous que l'assemblage des arceaux s'adapte correctement sous le double-toit.
3. Insérez l'arceau faitage dans les œillets situés au-dessus de la porte du vestibule sur le double-toit.

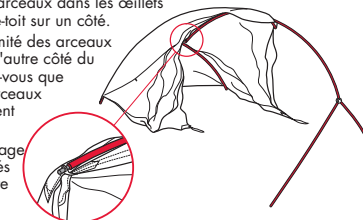

3 FIXER LA TENTE

1. Sécurisez les vestibules de la tente avec des piquets et avec des haubans si nécessaire.



3 FIXER LA TENTE

1. Sécurisez les coins avec des piquets et mettez les sangles sous tension.
2. Sécurisez les vestibules avec des piquets et avec des haubans si nécessaire.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®