


KEN UW MSR® WINDBURNER™ BRANDER

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van uw WindBurner-brander en de volgen- de instructies voordat u de brander op de gastank aansluit. Gebruik deze brander nooit op een andere manier dan in de onderstaande instructies is beschreven.

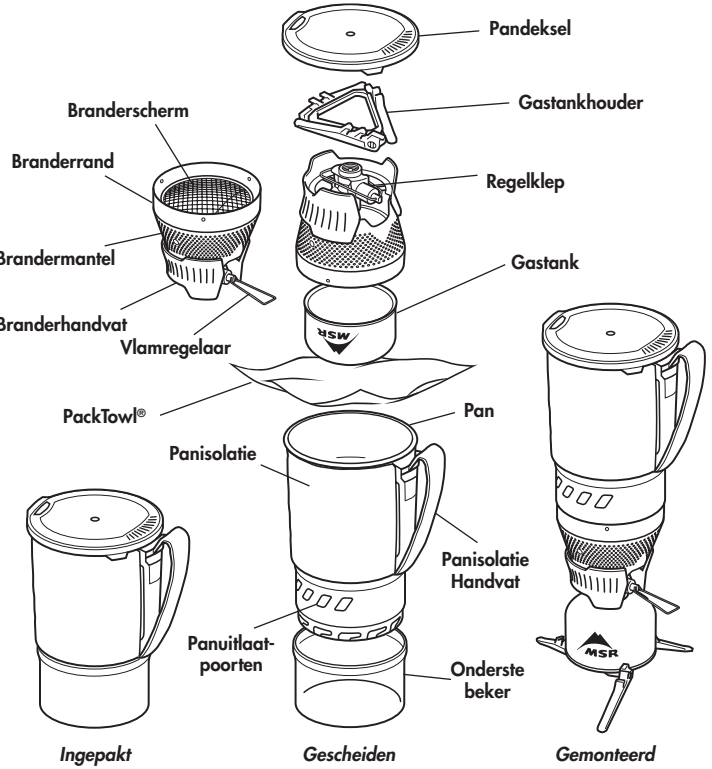


WINDBURNER™ GEBRUIKSAANWIJZING

1 BRANDER EN TANK AANSLUITEN

De WindBurner brander en bijbehorende speciaal ontworpen pan werken samen met de gastank als één geheel en vereisen geen andere kookaccessoires. Dit unieke brandersysteem vermindert de kooktijd en verbetert het brandstofrendement.

- 1. Sluit de vlamregelaar. Draai de vlamregelaar rechtsom.
- 2. Draai de brander handvast op de gastank.

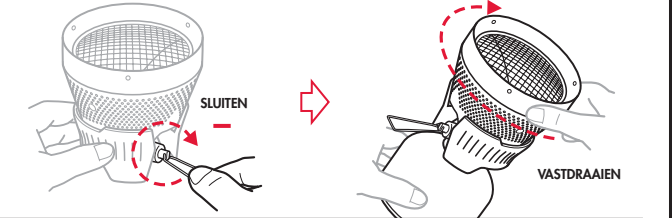

⚠ GEVAAR


Draai de brander nooit te strak op de gastank. Te strak vastdraaien kan de brander of gastank beschadigen, waardoor brandstoflekage ontstaat. Weglekkende brandstof kan brand, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Wees uiterst voorzichtig als u de brander bij temperaturen onder het vriespunt gebruikt. Bij temperaturen onder het vriespunt kunnen de O-ringen hard worden en brandstoflekage veroorzaken. Controleer altijd op lekkage vóór en na het ontsteken van de brander.

Houd kinderen altijd uit de buurt van de brander en brandstof. Cascade Designs, Inc. raadt een afstand van minimaal 3 meter aan. Laat een brander die warm is of brandt, nooit zonder toezicht achter. Een onbewaakte brander kan brand en/of een situatie veroorzaken waarin kinderen, huisdieren of personen die zich niet van het gevaar bewust zijn, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel kunnen oplopen.

2 BRANDER OPSTELLEN

- 1. Verwijder brandbare materialen en brandbare vloeistoffen of dampen van de kookplaats.
- 2. Klap de drie poten van de gastankhouder uit. Haak de onderkant van de gastank vast aan twee poten voordat u de derde poot bevestigt.
- 3. Plaats de brander op een stevige, stabiele en vlakke ondergrond. NB: Gebruik de MSR® gastankhouder bij kleinere gastanks (diameter < 10,2 cm of 450 g gastanks).

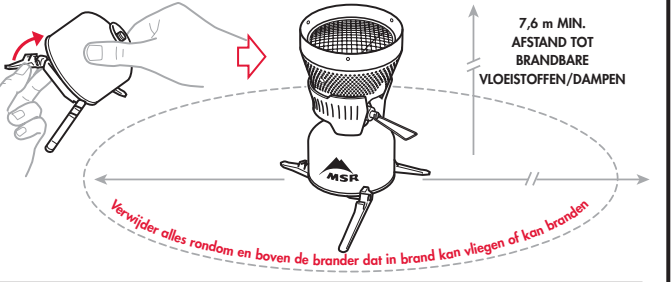


⚠ GEVAAR

Houd brandbare materialen op een afstand van minimaal 1,2 meter aan de bovenkant en zijanten van een brander die brandt of die u aansteekt. Houd brandbare vloeistoffen en dampen op een afstand van minimaal 7,6 meter aan de bovenkant en zijanten van een brander die brandt of die u aansteekt. Deze brander kan ontvlambare materialen, vloeistoffen en dampen ontsteken waardoor een situatie ontstaat die brand, brandwonden, ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

Probeer de brander nooit te ontsteken als de vlamregelaar open is. Als de vlamregelaar open is, sluit deze dan onmiddellijk en ventileer de plaats dan grondig voordat u de brander ontsteekt. Anders kan een explosie ontstaan die brand, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

3 BRANDER INSCHAKELEN

- 1. Houd een brandende lucifer of aansteker over de rand van het branderscher.
- 2. Open de vlamregelaar totdat brandstof eruit begint te stromen. Draai de vlamregelaar ca. 2 volle slagen linksom.
- 3. Controleer of de brander ontsteekt. NB: Tijdens het opwarmen ziet u wellicht een kleine blauwe vlam voordat de brander begint te gloeien. Zodra het brandergaas of de ontstekingsindicatorraad gloeit of de brander warmte afgeeft, is de brander klaar voor gebruik. Als de brandstof niet binnen 10 seconden ontsteekt, moet u de vlamregelaar sluiten, 15 seconden wachten en dan de bovenstaande stappen 1 t/m 3 herhalen.

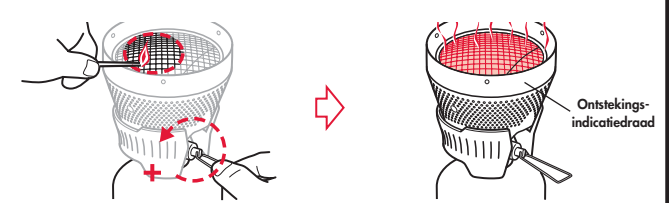


⚠ GEVAAR

Volg alle instructies zorgvuldig op wanneer u de brander probeert te ontsteken. Deze brander is uitgerust met een voorziening die bedoeld is ter beveiliging van de gebruiker tegen verkeerd gebruik. Als de brander verkeerd wordt gebruikt wordt de voorziening tijdelijk geactiveerd. Sluit de brander totdat deze tot een veilige temperatuur is afgekoeld. Zie *Thermisch beveiligingsmechanisme*. Ontsteek de brander nooit in de buurt van de vlamregelaar of met pannen erop. Wanneer u de brander op een andere manier dan hierboven aangegeven ontsteekt, kan de brander oververhit raken, waardoor brand, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel kan worden veroorzaakt. Als de brander niet meer werkt, gebruik deze dan niet meer en stuur de brander terug naar een erkende MSR-dealer.

Plaats uw hoofd of lichaam nooit boven de brander wanneer u de brander ontsteekt of als u eten kookt. Daardoor brengt u uzelf in gevaar en kunnen brand, brandwonden, ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

4 KOKEN MET DE BRANDER

- 1. Doe voedsel of vloeistof in de pan. Overschrijd nooit de max. vullijn (zie binnenkant pan).
- 2. Plaats de pan op de brander en lijn deze uit met de branderrand.
- 3. Houd het branderhandvat vast met één hand en draai de pan rechtsom met de andere hand totdat de pan op de brander vastklikt.
- 4. Stel de warmte in met de vlamregelaar.

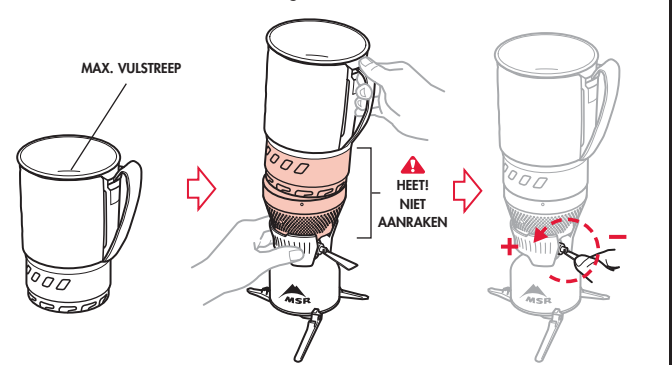

⚠ GEVAAR

Verplaats nooit een brander die heet is of brandt. Doof altijd de vlam van de brander en laat deze ten minste 5 minuten afkoelen voordat u deze verplaatst. Het verplaatsen van een brandende of hete brander kan brand, brandwonden, ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Plaats en gebruik twee of meer branders nooit naast elkaar. Gebruik de brander nooit met lege of droge pannen. Gebruik nooit pannen, reflectors of diffusors die niet geschikt zijn voor de WindBurner-brander. Door de brander op een van de bovenstaande manieren te gebruiken, kan de gastank exploderen en kunnen brand, brandwonden, ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

5 DE BRANDER UITSCHAKELEN

- 1. Sluit de vlamregelaar als u klaar bent met koken. Draai de vlamregelaar ca. 2,5 volle slagen rechtsom totdat deze volledig stopt.
- 2. Wanneer het branderscher niet meer gloeit, wacht u 5 minuten totdat de brander is afgekoeld.
- 3. Zet de brander uit de buurt van eventuele ontstekingsbronnen. Verwijder de brander van de gastank. Een kleine hoeveelheid gas kan ontsnappen als u de brander van de gastank verwijder.
- 4. Plaats eerst een droge PackTowl® op de bodem van de pan en dan de gastank, omgekeerd. (Zie Ken uw MSR® WindBurner™ brander.) Plaats de brander, omgekeerd, in de pan. Plaats de gastankhouder in de pan, genest in het branderhandvat. Plaats het deksel op de pan. Plaats de onderste beker op de bodem van de pan. NB: Controleer of de brander en PackTowl droog zijn voordat u deze lange tijd opslaat. Als deze nat worden opgeslagen, kan corrosie ontstaan.



⚠ GEVAAR

Verwijder de brander altijd van de gastank voordat u deze opbergt. Anders kan brandstof weglekken waardoor brand, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel kunnen ontstaan. Bewaar gastanks altijd in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van mogelijke hitte- of ontstekingsbronnen zoals boilers, branders, waakvlammen of ovens of op plaatsen met een temperatuur van meer dan 49 °C. Anders kan de gastank exploderen en kunnen brand, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

6 PAN GEBRUIKEN OM TE ETEN EN TE DRINKEN

- 1. Doof de brander en verwijder de pan van de brander voordat u eet of drinkt. Wacht totdat de inhoud van de pan tot een veilige temperatuur is afgekoeld.
- 2. Houd de pan vast aan het handvat totdat de pan en de inhoud ervan tot een comfortabele temperatuur zijn afgekoeld. NB: Controleer of de brander en PackTowl droog zijn voordat u deze lange tijd opslaat. Als deze nat worden opgeslagen, kan corrosie ontstaan.
- 3. De panisolatie kan van de pan worden verwijderd, zodat deze, indien nodig, kunnen worden gereinigd of vervangen. Maak de sluiting van de pan los en schuif de panisolatie er naar onderen af.



⚠ GEVAAR

Verwijder de brander altijd van de pan voordat u drinkt of de inhoud ervan eruit giet. Als u over een ontstoken brander struikelt, terwijl deze nog aangesloten is op de kookpan, kan opvlamming ontstaan, wat weer kan leiden tot brand, brandwonden of ernstig of dodelijk letsel.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Kleine vlammen	Weinig brandstof	Vervang gastank
Brander ontsteekt niet	Koude gastank	Gebruik een andere gastank
	Lege gastank*	Vervang de gastank
Geen gasstroom	Geactiveerde thermische beveiliging	Reset thermische beveiliging (zie <i>Thermisch beveiligingsmechanisme</i>)
	Vlamregelaar niet helemaal geopend	Open de vlamregelaar door deze linksom te draaien

*Om te controleren of de gastank leeg is, verwijderd u de brander en schudt u de gastank voorzichtig. Als u een klotsend geluid hoort, zit er nog steeds brandstof in de tank.

Branderservice mag alleen worden uitgevoerd door iemand die door Cascade Designs, Inc. erkend is. Neem bij vragen over deze handleiding, uw brander, reserveonderdelen of reparaties contact op met: Cascade Designs, Inc., VS - **1-800-531-9531 of 206-505-9500** Cascade Designs, Ltd., Ierland - **(+353) 21-4621400** www.msrgear.com info@cascaadedesigns.com