



ACCESS™ 2


Instructies voor het opzetten

PAKKET BEVAT:

Frame, binnentent, buitentent, stokken


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Zet de vier hoeken stevig met haringen vast.

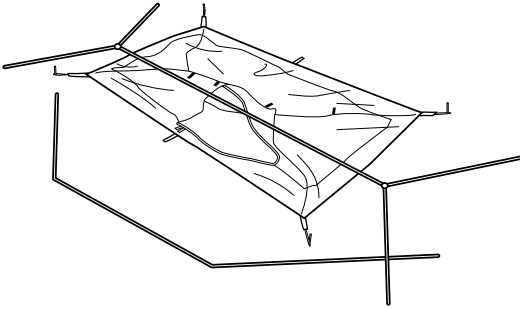


2 TENTFRAME IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek de stokpunten van het hoofdframe in de vloerogen.
2. Bevestig de klemmen aan de tentstok.

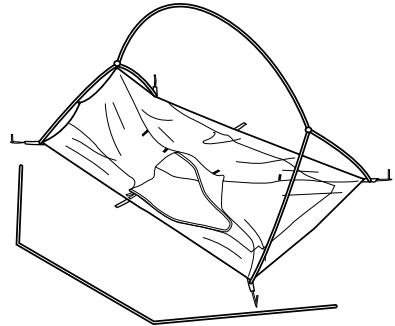


3 DWARSSTOK BEVESTIGEN

1. Plaats de dwarsstok onder het hoofdframe en steek de stokpunten in de middelste ogen.
2. Bevestig de klemmen aan de tentstok.
3. Plaats de klem onder de rode sluitring.

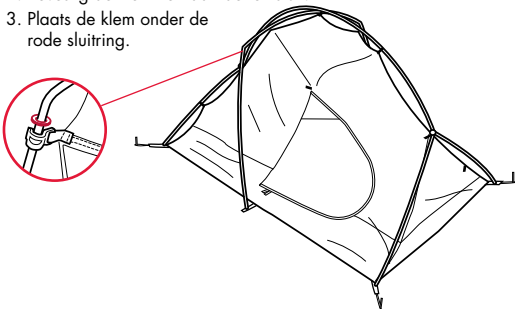

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de binnentent en lijn de naden uit met het frame. Steek de stokpunten in de buitententogen.
2. Trek de luifels uit totdat deze strak gespannen staan, zet vast met haringen.

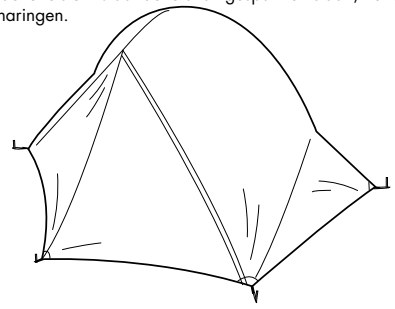

GEbruIKStIPS: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen kunnen extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk zijn. De haringen en de buitentent moeten wellicht opnieuw worden afgesteld om de tent strak en weerbestendig te houden. Raadpleeg voor de volledige onderhouds- en gebruiksinstructies de gebruikershandleiding (beschikbaar op www.msrgear.com/Access2).