



ACCESS™ 1


Aufbauanleitung

PACKUNGSINHALT:

Rahmenbauteile, Zeltkorpus, Überzelt, Heringe


1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Die vier Ecken mit Heringen im Boden straff befestigen.

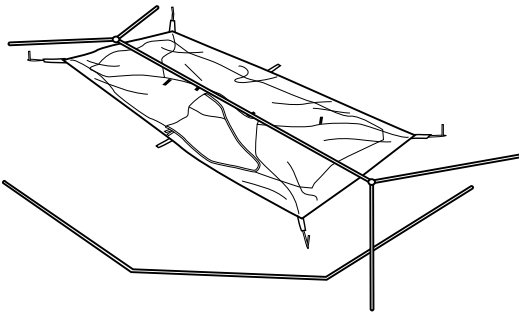


2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Die Stangenspitzen des Hauptrahmens in die Ösen des Bodens stecken.
2. Die Clips an der Zeltstange befestigen.

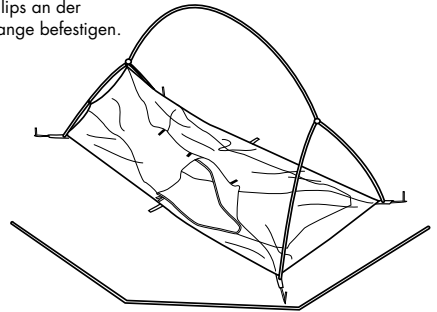


3 ANBRINGEN DER QUERSTANGE

1. Die Querstange unter den Hauptrahmen legen und die Stangenspitzen in die Ösen an der Mitte stecken.
2. Die Clips an der Zeltstange befestigen.
3. Den Clip unterhalb der roten Unterlagscheibe anbringen.

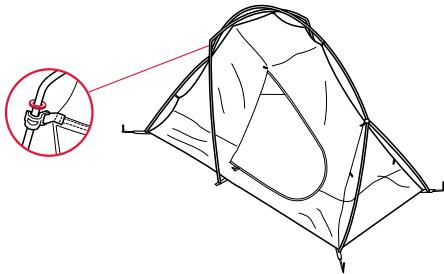

4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Das Überzelt über das Zelt legen und die Nähte auf den Rahmen ausrichten. Die Stangenspitzen in die Ösen des Überzelts stecken.
2. Die Eingangsbereiche fest nach außen ziehen und mit Heringen am Boden befestigen.

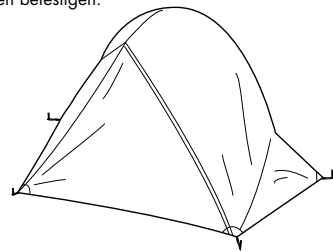

TIPPS ZUR VERWENDUNG: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zeltes dauerhaft zu gewährleisten. Die vollständige Anleitung zur Verwendung und Pflege ist im Benutzerhandbuch enthalten (siehe www.msrgear.com/Access1).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2017 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

+1 800-531-9531 | +1 206-505-9500