

CARBON REFLEX™ 1

Anleitung zum Zusammenbau




DIE PACKUNG ENTHÄLT:

Rahmenbauteile, Zeltkorpus, Überzelt, Heringe

1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU


1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.

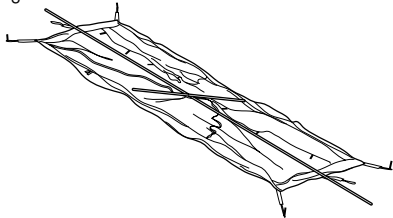

PFLEGE VON KOHLEFASERSTANGEN: Zur Gewährleistung der maximalen Lebensdauer von Kohlefaserstangen sollten Sie Druck und Abnutzung vermeiden. Falten Sie die Stangen immer sorgfältig auseinander, und vergewissern Sie sich, dass jeder Abschnitt vor dem Zusammenbau des Zeltes vollständig verbunden ist. Mit entsprechender Sorgfalt halten Kohlefaserstangen genau so lange wie Ihr Zelt.

2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Stecken Sie die Spitzen der Hauptstange in die Ösen, zunächst an einem und dann am anderen Ende des Zeltbodens.
2. Führen Sie die kurze Querstange in die beiden Ösen in der Mitte der Zeltdecke ein.

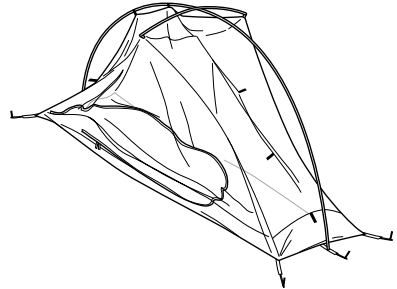


3 ANBRINGEN DER CLIPS

1. Befestigen Sie die Clips entlang der Länge des Zeltes.



4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie das Überzelt auf das Zelt, und befestigen Sie die mittleren Überzeltösen an der kurzen Querstange.
2. Ziehen Sie den vorderen Eingangsbereich heraus, bis er straff gespannt ist, und befestigen Sie ihn mit Heringen am Boden.

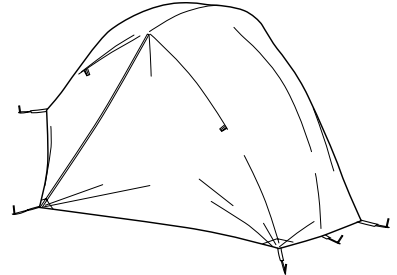

TIPPS ZUR VERWENDUNG: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zeltes dauerhaft zu gewährleisten. Die vollständige Anleitung zur Verwendung und Pflege ist im Benutzerhandbuch enthalten (siehe www.msrgear.com/CarbonReflex1).